

ワイヤレスチャージャー

ビートル



✓間柱を変えずに簡単設置！
配線が見えない高クオリティ強化アーム！

(配線を通す穴の加工が必要になります。)

✓ワイヤレス充電器 + PD&QC対応
急速充電モデル USB端子を装備！

スマートフォンを置くだけ簡単充電・加熱式タバコも充電できます。
同時使用も可能！



✓動画やSNSを見ながら遊技可能！

✓これ1つで支持率/稼働率/客滞率UP！

Qi規格対応ワイヤレス充電器を装備！

置くだけで簡単充電！横置きも縦置きも自由自在！



PD&QC規格対応の
USB-C、USB-A端子も装備！


製品の下部にUSB端子を装備！
加熱タバコや電子タバコの充電もできます！




見えやすい位置に調節可能！

アーム部、左右 61.5 度の傾き調節可能！

(台の開け閉めの逃がしにもなります。)

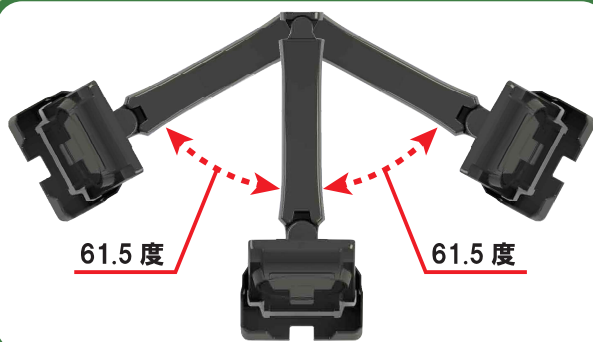

ホルダー部、左右 45 度の傾き調節可能！

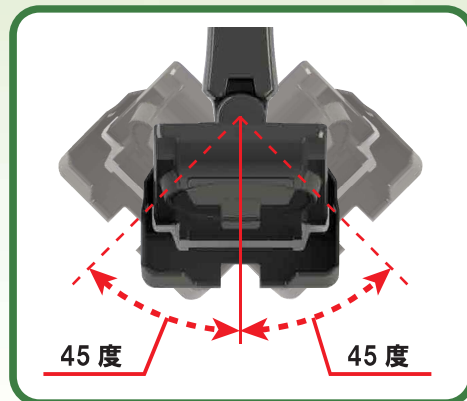


品 名	USB PORT ワイヤレスチャージャー ビートル
品 番	1000391

仕様

外 観 寸 法	(H) 150× (W) 94× (D) 251mm
入 力 電 圧	DC24V
入 力 電 流	max3.5A
出 力 電 圧	DC5V、DC9V ※
出 力 電 流	「USB-C」 PD3.0、QC3.0/31W 出力 ※
	「USB-A」 QC3.0/26W 出力 ※
	「ワイヤレス」 Qi/5W 出力 (5V 固定)
連 結 台 数	トランススイッチング電源 (DC24V 350W) にて10 台可動

※充電される側に依存して変化します。
 充電される側との通信で充電できない場合があります。


配線方式

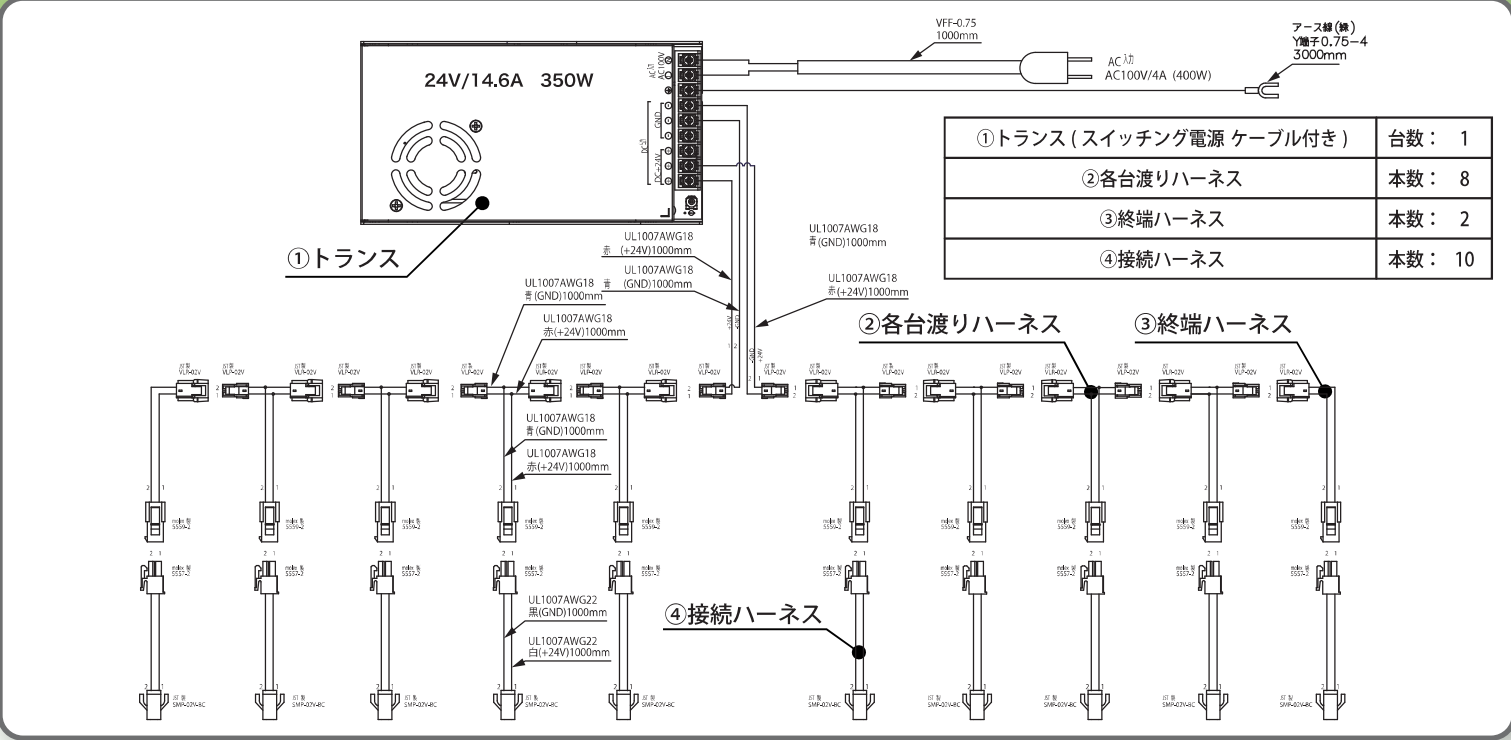

注意事項

- 製品に水分等を付着させないでください。
 - 製品出力部 (USB) に金属体を挿し込まないでください。
 - 充電用ケーブルは接点破損やケーブルのショート及びケーブルの断線のないケーブルをご使用ください。
 - 周辺温度 0 から 40℃の範囲内でご使用ください。
 - 体重や重い物、強い力を掛けないでください。
 - 極度に電流を要求する機器への接続はしないでください。
- (本製品は MAX3.5A 以下の充電器です)

寸法

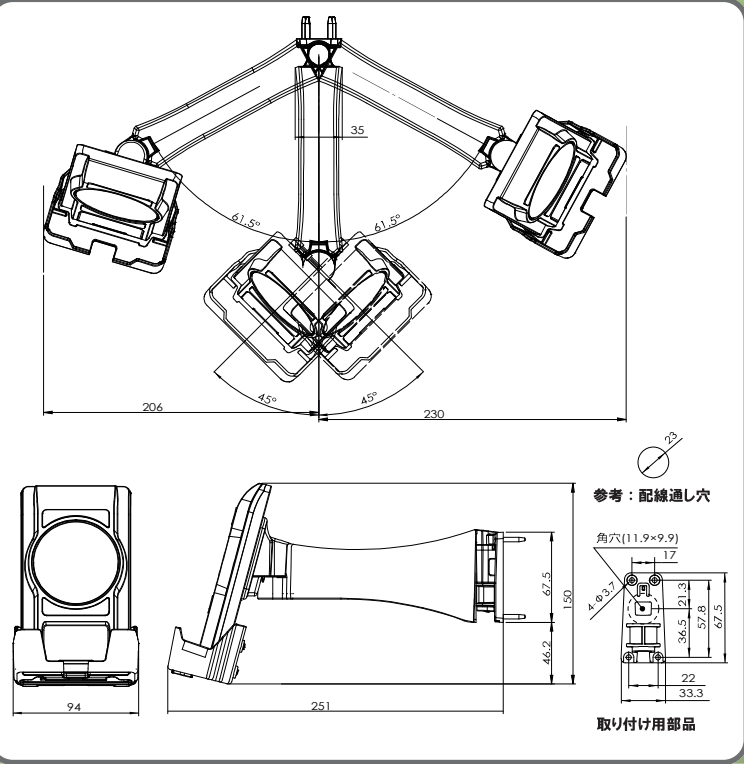

製造元

株式会社ジー・スリー

本社 〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13
 TEL:06-4259-2520 FAX:06-6224-7727
 東日本支社 〒366-0811 埼玉県深谷市人見 44-15
 TEL:048-551-3001 FAX:048-575-2010
<https://www.gthree.jp>


販売元

ワイレスチャージャー ビートル 取扱説明書

この度は、「ワイレスチャージャー ビートル」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前によくご覧ください。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

① 各部の名称、仕様

・ワイレスチャージャー
ビートル本体

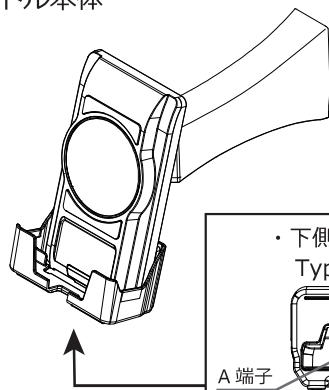

・ベース




・ベース固定ネジ 4 本




・ハーネス固定部品



・下側に Type-A 端子
Type-C 端子あり

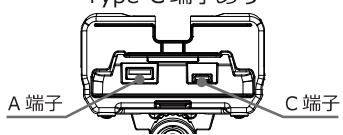


■ 寸法図

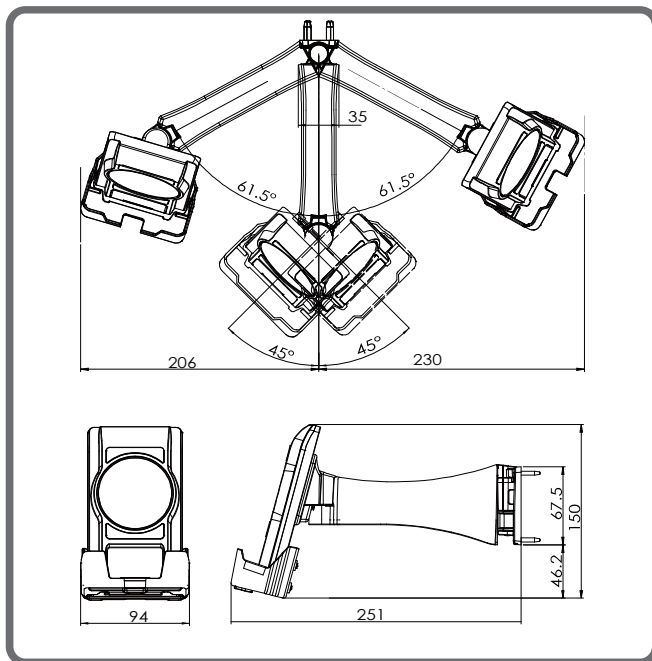

外観寸法	(H)150×(W)94×(D)251mm
入力電圧	DC24V
出力 ワット数	「Type-C 充電」max31W(PD3.0、QC3.0)
	「Type-A 充電」max26W(QC3.0)
	「非接触充電」5W(Qi)
連結台数	10 台 (電源 1 台 2 系統 5 台ずつ)


※充電される側に依存して変化します。
充電される側との通信で充電できない場合があります。

② 配線図

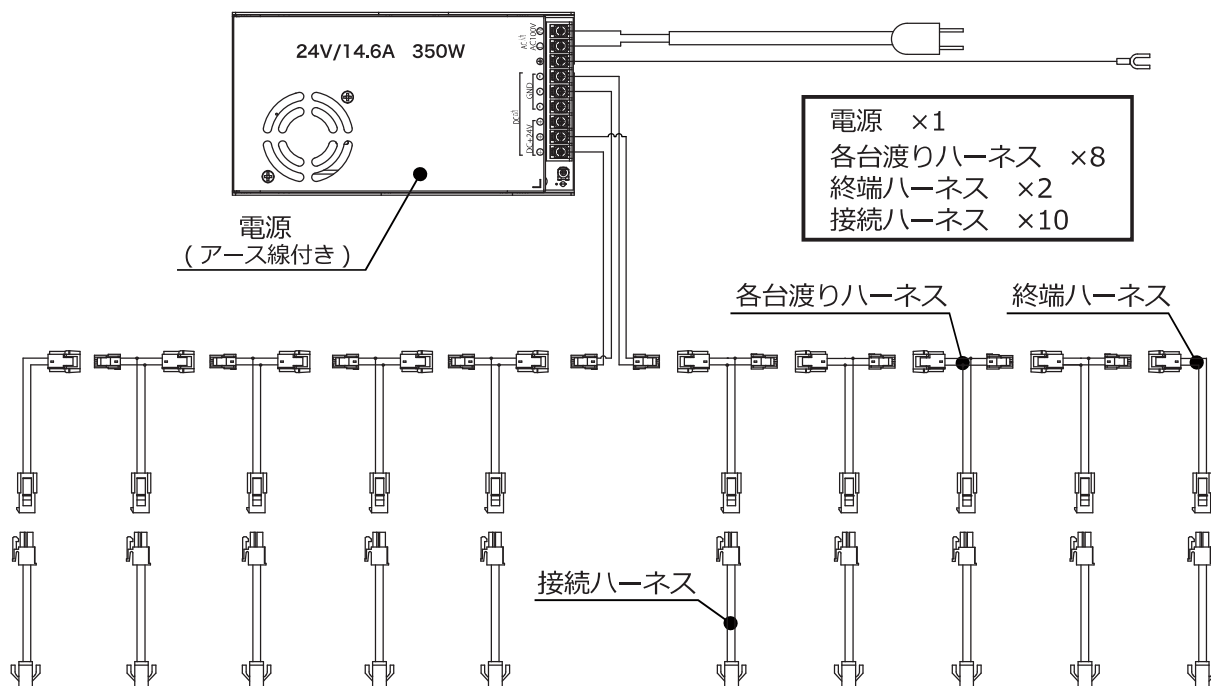


③ 取り付け手順


1 配線穴を空ける (推奨 : Φ23)

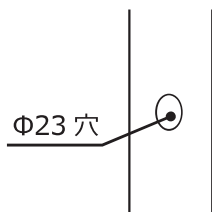


2 配線穴とベースの穴を合わせ、ベース部の取付穴 4 か所を固定ネジで止める。 (ベース部を左右に動かしてネジを止める)

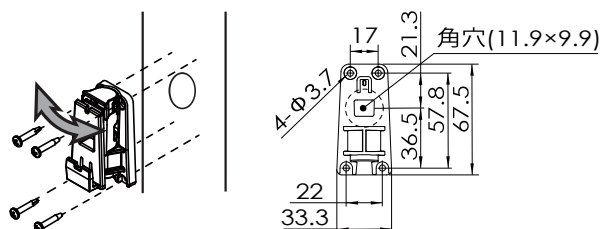

3 接続ハーネスと本体のコネクタを接続する。 (接続後のハーネスは穴を通して裏に収納する)

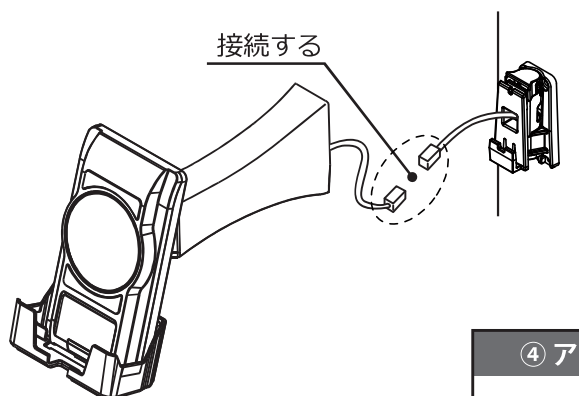


4 本体アーム部をベース部に取り付ける。

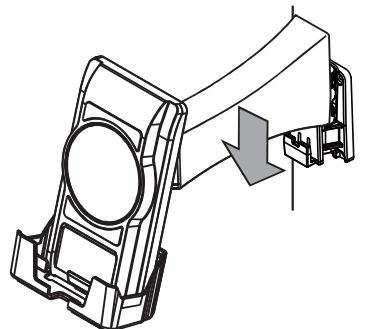

5 ハーネス固定部品はベース裏側の配線穴を通したハーネスに少し余裕がある位置に取り付けてハーネスを固定する

④ アーム部とベース部の外し方

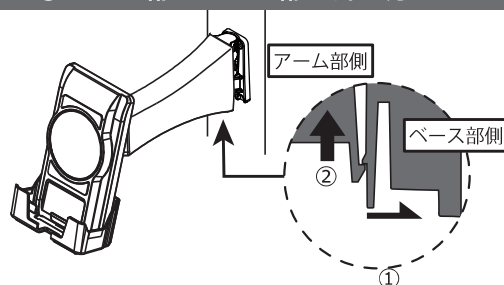

- ① ベース部の爪を押しながら
 - ② アーム部を持ち上げる。
- ※注意
アームを外してもハーネスは繋がっています。
断線に注意してください。

注意事項：誤った使い方をすると発熱や発火の恐れや機器等が破損する恐れがあります。

- ・ 高温多湿の場所では使用しないでください。
- ・ 製品が損傷した場合は使用しないでください。
- ・ 異臭や異状発熱を感じた場合は直ちに充電を中止し充電をしないでください。
- ・ 重い物や体重、強い力を製品に掛けしないでください。
- ・ 充電ケーブルは接点破損やショート及び断線のないケーブルをご使用ください。
- ・ 極度に電流を要求する機器への接続は行わないでください。
- (スマートフォンや小型タブレット専用の充電器です。モバイルバッテリーやパソコンの充電を行わないでください。)
- ・ スマートフォンや携帯以外の物を乗せないでください。
- (電子回路が入った物は、充電コイルに近づけると破損する恐れがあります。)
- ・ 製品の出力部同士 (Type-A 端子と Type-C 端子) を接続しないでください。
- ・ スマートフォンや携帯以外の物を乗せないでください。
- ・ 非接触充電を行っているスマートフォンから他の機器への充電は行わないでください。
- ・ 製品出力部 (USB 端子部) に異物を差し込まないでください。



株式会社ジー・スリー

本社 〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13

TEL:06-4259-2520 FAX:06-6224-7727

東日本支社 〒366-0811 埼玉県深谷市人見 44-15

TEL:048-551-3001 FAX:048-575-2010

<https://www.gthree.jp>