# プライベート空間システム 取扱説明書・取付説明書

# (株)ジー・スリー

〒537-0012 大阪市東成区大今里1丁目23番13号 TEL 06-4259-2520 FAX 06-6224-7727

### プライベート空間システム仕様の性能

### 外観・サイズについて

ボードサイズ: 380 mm (厚み 1.5 mm)タイプ (385 mm引出し時)


:480 mm(厚み 1.5 mm)タイプ(485 mm引出し時)

: 420 mm(厚み 2.0 mm)タイプ(423 mm引出し時)

:520 mm(厚み 2.0 mm)タイプ(523 mm引出し時)

間柱サイズ:30 mm幅以上から装着可能(ボードユニット単体)


#### 1、外観図

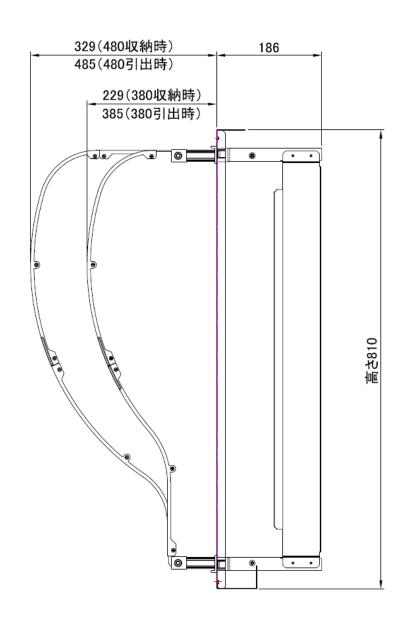


### 2・施工について

間柱の取り付け

- ①上下ブラケットを台の左コーナーに当てがい、取り付けネジで固定します。 注意!各ブラケット台より1mm内側に入る位置で固定してください。
- ②間柱を取り付けます。 間柱を下ブラケットに挿し込み、上下プラケットにネジ(トラスM4×6)で固定します。

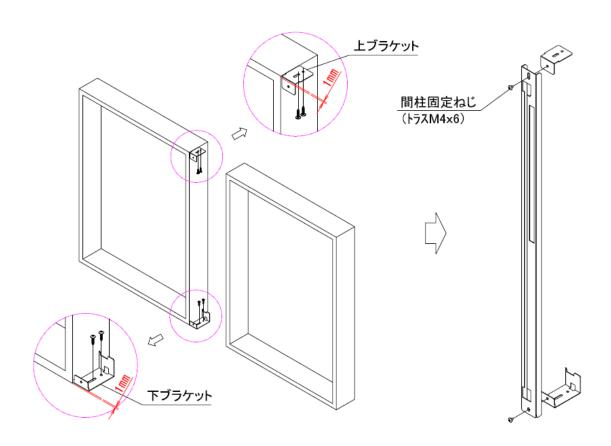

# 3・プライベート空間システム・オプションパーツ取付 プライベート空間システム・オプションパーツはワンタッチ挿入です。(取付ネジ不要)

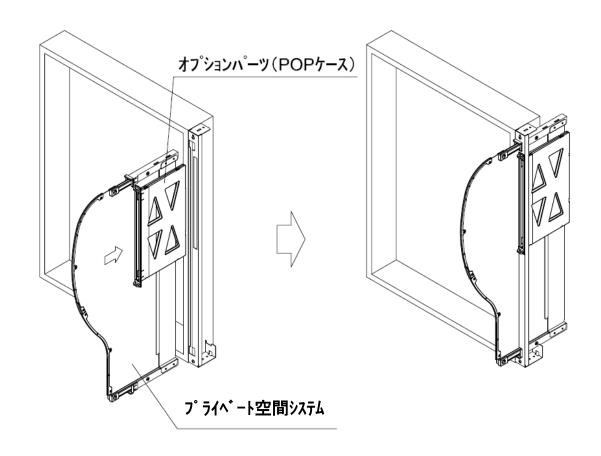

#### 4·USB 施工について

(各台渡りハーネスの配線について)

各台渡りハーネスの配線は他の設備に影響の無いように配線処理を行って ください。



▲ 各台渡りハーネスは島の上部を這わせてください。




♪メンテナンス時にケーブルのゆとりが必要です。配線には余裕を設けて ください。




⚠️ 配線は、「推奨配線」を必ずご確認下さい。


#### 推奨配線図

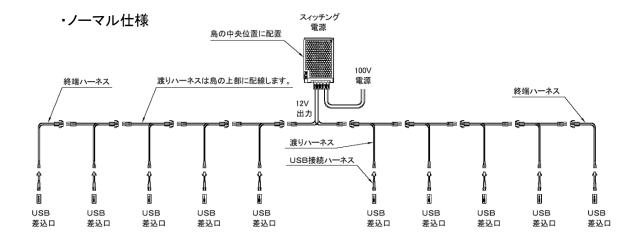

#### •ハイパワー仕様

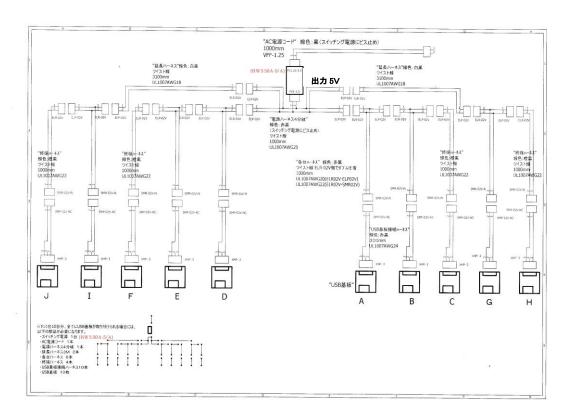


#### •スーパーチャージャー仕様

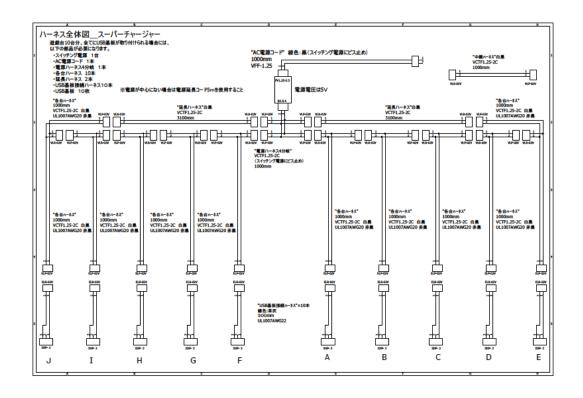

#### 本体寸法

#### ノーマル/ハイパワー仕様

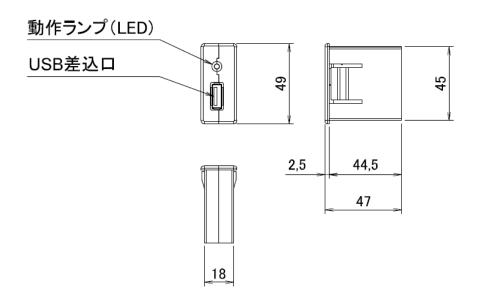

#### スーパーチャージャー仕様



### スイッチング電源


・ノーマル仕様 : HWS50A-12・ハイパワー仕様 : HWS50A-5


・スーパーチャージャー仕様: RWS150B-5 ・ HWS100A-5/A

### プライベート空間システム

### ワンタッチで簡単に取り付けることが出来ます


間柱を取り付けた後、ユニット部品を後からワンタッチで取り付けることが出来ます。

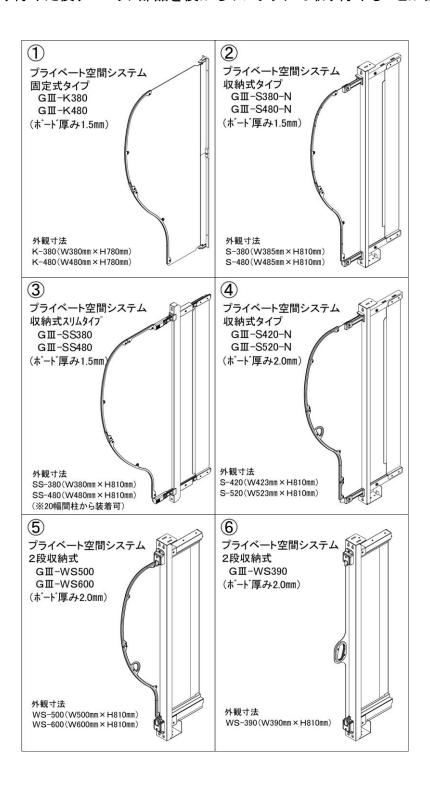

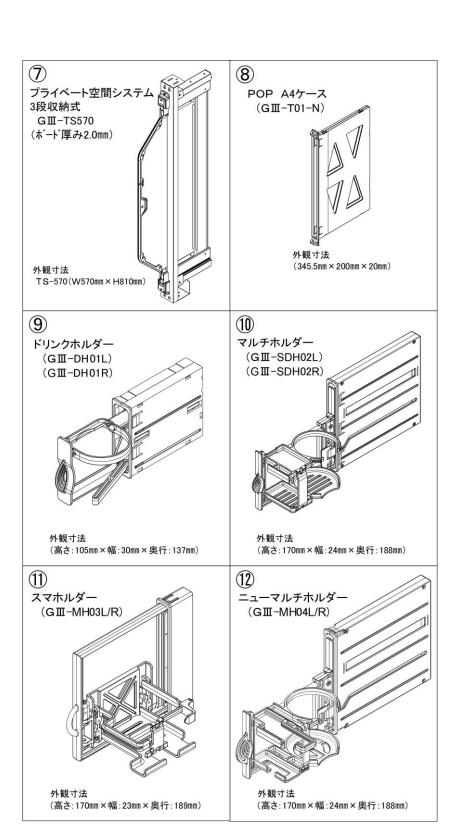


(14)

USBチャーシ・ャー GⅢ-U01-S(スーハ<sup>°</sup>ーチャーシ・ャー仕様)



外観寸法 (49mm×62.5mm×22mm) **13**)

USBチャージャー GⅢ-U01(標準仕様) GⅢ-U01-H(ハイパー仕様)



外観寸法 (47mm×45mm×18mm)

(15)

USBチャージャー蛍

GⅢ-U02(標準仕様)

GⅢ-U02-H(ハイパ-仕様)

GⅢ-U02-S(ス-パ-チャ-ジャ-仕様)



外観寸法 (70mm×35mm×28.5mm) (16)

呼出付きUSBチャージャー

GⅢ-U01-SW(標準仕様)

GⅢ-U01-H-SW(ハイパー仕様)

GⅢ-U01-S-SW(スーパーチャージャー仕様)



外観寸法 (49mm×62.5mm×22mm)

(17)

USBチャージャー用電源ユニット HWS50-12/A(標準仕様) HWS50A-5/A(ハイパー仕様) RWS150B-5 ・ HWS100A-5/A (スーパーチャージャー仕様)



(18)

呼出スィッチ GⅢ-SW01



外観寸法 (14mm×14mm×コート・長さ:150mm) 延長コート・長さ:1500mm

### プライベート空間システム(W ボード/T ボード)仕様

### 外観・サイズについて


#### Wボードサイズ

:引出時(最大)502.5 mm

:収納時 181.2 mm

間柱サイズ:37 mm幅から取付可能(オプション装着は 40 mm幅から可)

### Wボード外観図

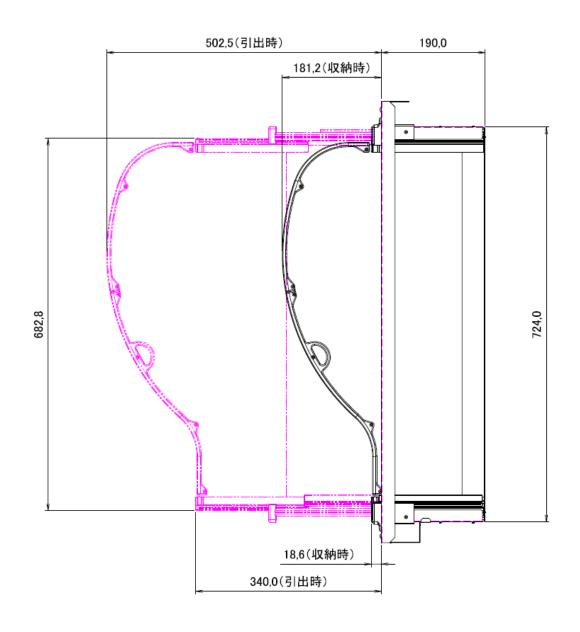


### T ボードサイズ

:引出時(最大)570 mm

:収納時 125 mm

間柱サイズ: 40 mm幅から取付可能(オプション装着は 55 mm幅から可)

### Tボード外観図

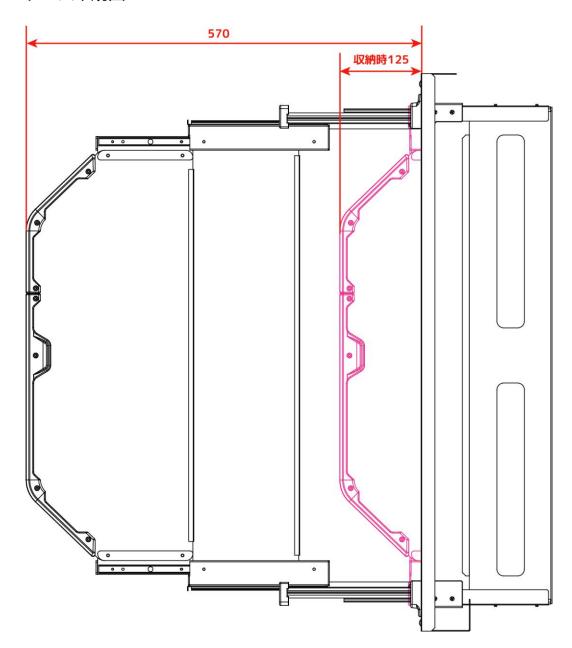

## Wボード&Tボード施工について

- ①間柱取付は上下ブラケットに4ヶ所ネジ(M4x6)止めします。
- ②ユニットを挿入して皿小ネジ(M4x10)上下で2ヶ所を止めます。

(挿入はボードを引出状態で行ってください)

